




PREDISPOSIZIONI MURARIE

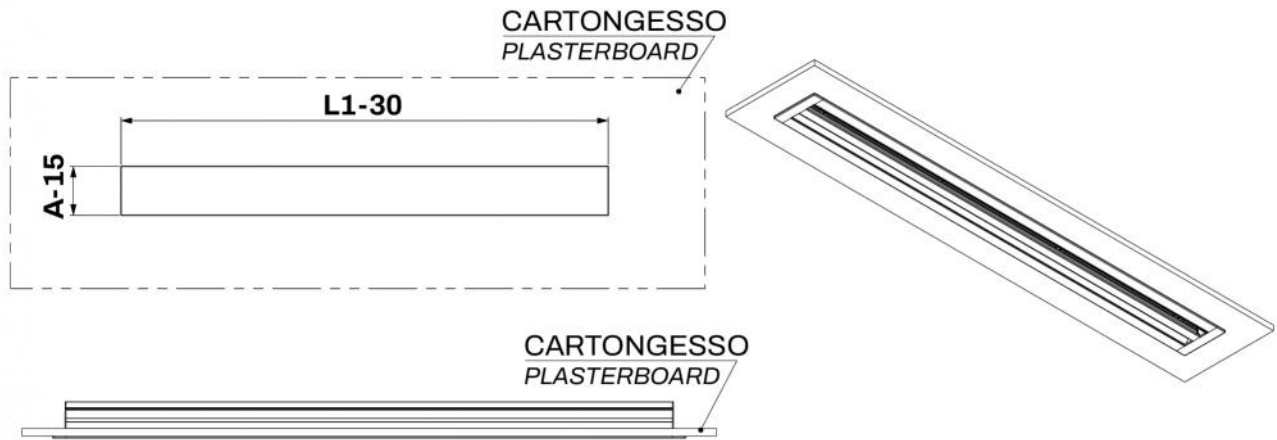


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

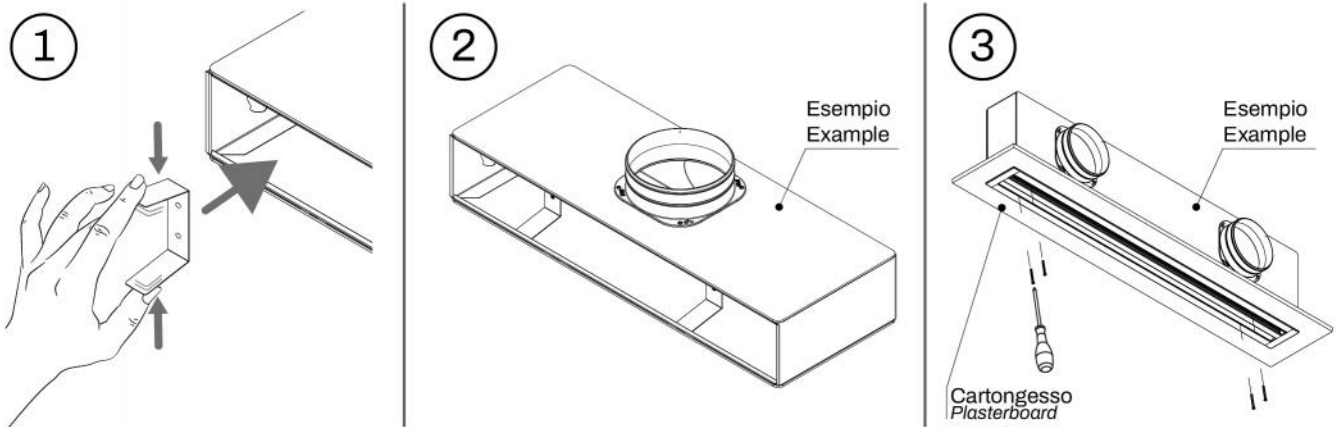

MONTAGGIO DEFLETTORI

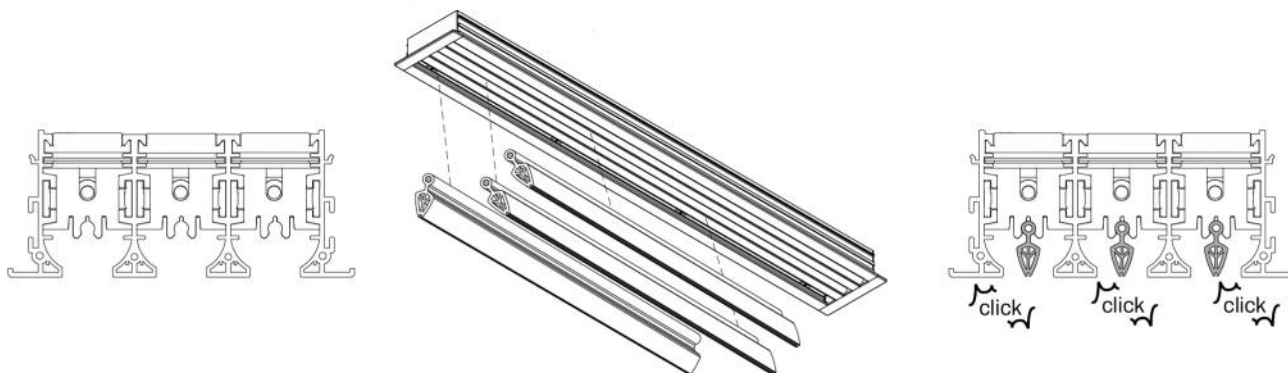


REGOLAZIONE SERRANDA

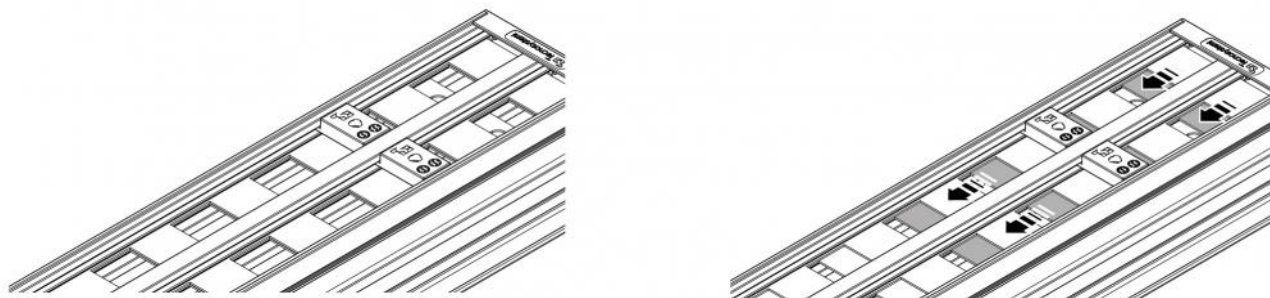

Regolare la serranda con un cacciavite da sotto il diffusore montato.

ESEMPIO DI FISSAGGIO KIT DI CONTINUITÀ

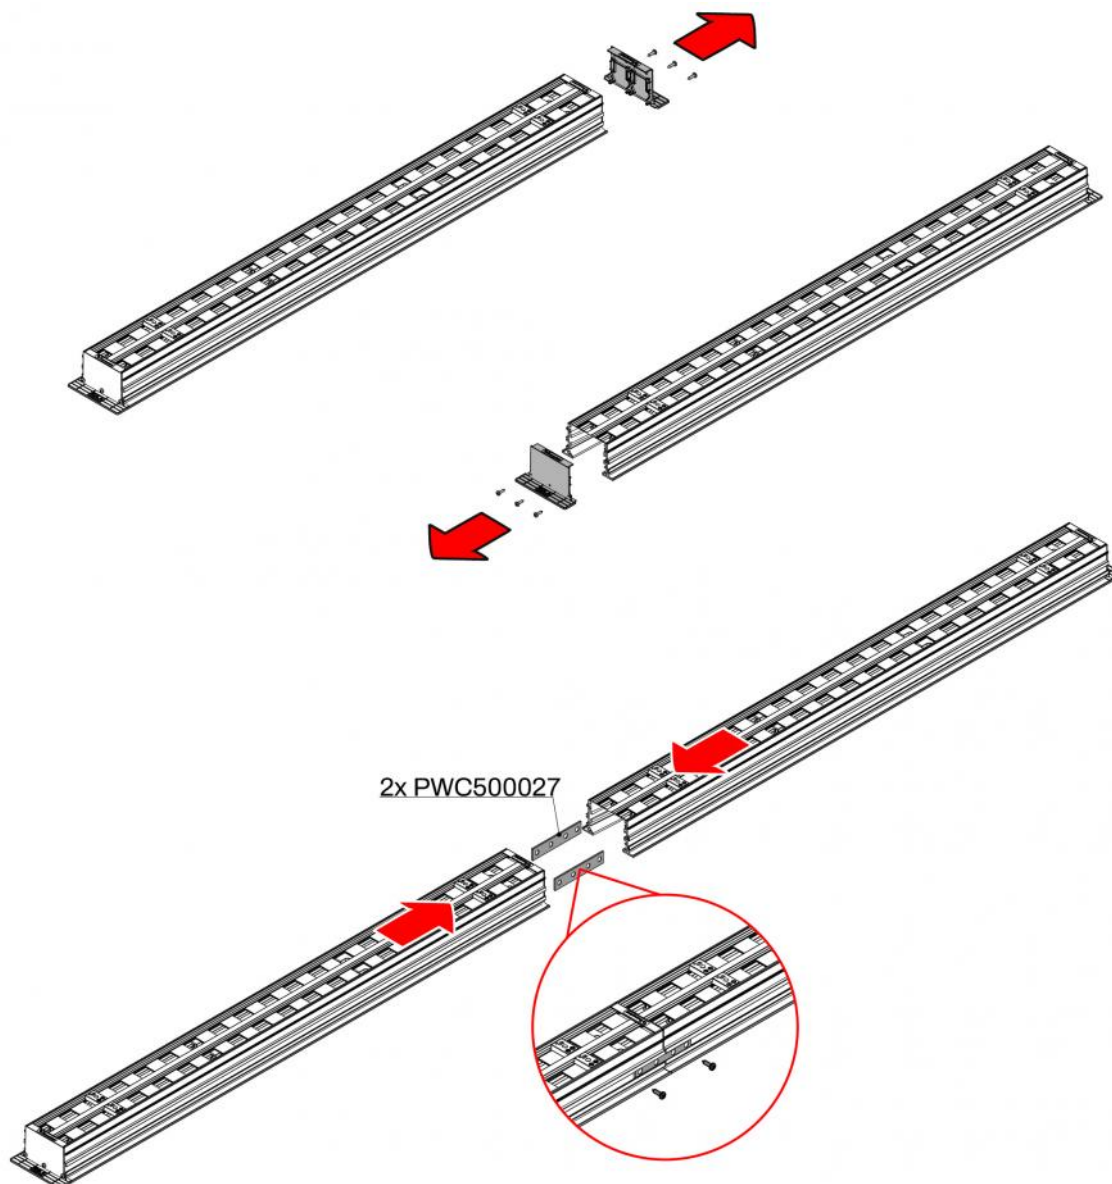

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD301494	Diffusore lineare a vista in PVC anticondensa 3 feritoie con serranda e deflettore centrale L600mm WHITE
PWD301503	Diffusore lineare a vista in PVC anticondensa 3 feritoie con serranda e deflettore centrale L800mm WHITE
PWD301512	Diffusore lineare a vista in PVC anticondensa 3 feritoie con serranda e deflettore centrale L1000mm WHITE
PWD301521	Diffusore lineare a vista in PVC anticondensa 3 feritoie con serranda e deflettore centrale L1500mm WHITE
PWD301530	Diffusore lineare a vista in PVC anticondensa 3 feritoie con serranda e deflettore centrale L2000mm WHITE

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.